



AV-03

USER MANUAL



使用說明書
袖珍迷你型無線對講機

簡 介

非常感謝您使用 **ADI**  無線對講機。我們相信這台精緻小巧，易於操作的無線對講機，將帶給您可靠、清晰、高效率的無線通訊服務，讓您的工作提高效率、休閒生活更加完美。為了讓您充分地瞭解該對講機的各種優越性能及使用、保養方法，請詳細閱讀此說明書。

本手冊適用機型：AV-03無線電對講機

FRS 出廠設定頻率表：

頻 道	頻 率	頻 道	頻 率
CH01	467.5125 MHz	CH08	467.6000 MHz
CH02	467.5250 MHz	CH09	467.6125 MHz
CH03	467.5375 MHz	CH10	467.6250 MHz
CH04	467.5500 MHz	CH11	467.6375 MHz
CH05	467.5625 MHz	CH12	467.6500 MHz
CH06	467.5750 MHz	CH13	467.6625 MHz
CH07	467.5875 MHz	CH14	467.6750 MHz

目錄

使用前須知.....	01
開箱和配置檢查.....	02
物品清單.....	02
準備工作.....	03~08
對電池進行充電.....	03~05
安裝/拆卸電池.....	06~07
安裝皮帶夾.....	07
安裝手提繩.....	08
安裝另購耳機.....	08
熟悉對講機.....	09~14
導引.....	09~11
鍵盤操作.....	12
LCD螢幕.....	13~14
基本操作.....	15~16
開關電源.....	15
調整音量.....	15
選擇頻道.....	15
發射.....	15
進行接收.....	15
記憶初始化.....	16
選單設定.....	17~24
何謂選單.....	17
選單使用方法.....	17
選單表.....	18
選單功能說明與設置	19~24
1.接收類比亞音/數位亞音(RCS.OFF).....	19
2.發射類比亞音/數位亞音(TCS.OFF).....	19
3.自動電源關斷(APO).....	20
4.繁忙頻道限制發射(BCL).....	20

選單功能說明與設置	19~24
5. 鍵盤聲音(BEP).....	20
6. 呼叫音(CAL).....	20
7. 背光燈控制(LAP).....	21
8. 鎖鍵方式(LOC).....	21
9. 通話結束提示音(ROG).....	21
10. 省電功能(SAV).....	22
11. 掃描(SCE).....	22
12. 掃描方式(SCE).....	22
13. 尾音消除(STE).....	23
14. 調整靜噪級別(SQL).....	23
15. 發射時間限制(TOT).....	23
16. 聲控靈敏度級別(VGL).....	23
17. 聲控結束延遲時間(VOD).....	24
18. 聲控(VOX).....	24
19. 身份識別碼(PTT ID).....	24
20. 寬/窄頻功能(W/N).....	25
附表一、CTCSS 頻率表(51 組).....	25
附表二、DCS 代碼表(107 組).....	26
注意事項.....	27

- ◆對講機的維修工作只能由專業技術人員進行，請勿自行拆裝對講機。
- ◆推薦對講機使用發射時間為1分鐘。長時間連續發射將造成本機壽命減短甚至機器損壞。
- ◆請勿讓對講機受到長時間的陽光直射，也不要將對講機放在發熱設備附近。
- ◆請勿將對講機放在潮濕以及有水氣的地方。
- ◆如發現對講機發出異常氣味或冒煙，應立即關閉電源，並聯繫經銷商或 **ADI** 維修中心。
- ◆請在貼有「請關閉對講機」標誌的場合關閉對講機。
- ◆在易燃、易爆環境中請勿更換電池或對電池進行充電。
- ◆請勿使用已損壞的天線，損壞了的天線接觸皮膚可能導致輕微灼傷。
- ◆當您使用可攜式對講機發射時，保持對講機處於垂直位置，並使麥克風距離嘴部約5厘米位置。

歡迎使用 **ADI** 無線電對講機。在使用前，建議您：


- 請先檢查本產品包裝盒有無損壞跡象。
- 請小心打開包裝盒，確認盒內是否有下表所列出的物品；若您發現本產品及其附件在搬運中有任何的遺失或損壞，請立即與 **ADI** 客服中心或是 **ADI** 經銷商聯繫。

物品清單


物品	數量
對講機	1
電池	1
座充	1
電源變壓器	1
背夾	1
說明書	1
保證卡	1



對講機



電池




座充



電源變壓器



背夾



說明書



保證卡

對電池進行充電

1. 使用電池

- 電池在出廠時未充飽電，請在使用前進行充電。
- 為了讓電池延長使用壽命，請在不使用對講機時，將電池取下來，並且將電池保存於陰涼（溫度低於25°C）、乾燥處。



2. 電池特性

- 電池經反覆充/放電，其容量逐漸減少。
- 即使電池從不使用也會老化。
- 在高溫環境下，對電池充電會縮短其使用壽命。
- 即使已經滿電狀態，如果電池使用時間變短，請更換電池。如繼續對電池充/放電，將導致電解液洩漏。

3. 充電

請使用 **ADI** 指定的充電器對電池進行充電。出廠時未充飽電，請在使用前先進行充電，在購買後或長期存放（兩個月以上），第一次對電池充電無法使電池達到它的正常使用容量，應反覆充/放電兩、三次，在此之後，使用容量才能達到正常的使用容量。

1. 使用旅充時，不會亮燈，手機螢幕電池格會顯示充電狀態。(關機時手機保有充電狀態)

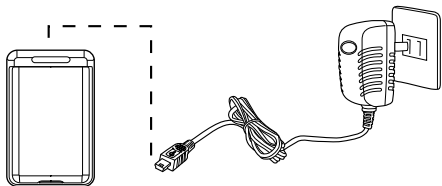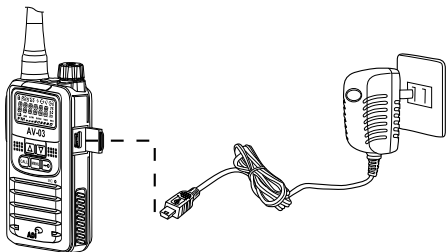

2. 使用座充時,指示燈顯示如下:

指示燈顯示	狀態
紅燈亮	正在充電
橙燈亮	電池低電壓現象
綠燈亮	已完成充電

充電請按如下操作步驟進行：

一.用座充進行充電時：

- 1).將電源變壓器插入 110 V插座。
- 2).將電源變壓器USB插頭插入位於座充後面上的USB插孔上。
- 3).將電池放入座充上。
- 4).確認電池與座充端子接觸好，充電指示燈變為紅燈，充電開始。
- 5).充電時間約為 3~4 小時左右，指示燈變為綠色時，表示充電完成，此時可以取走電池。


二.用對講機上的 USB 插孔充電時：

- 1).將電源變壓器插入 110 V插座。
- 2).將電源變壓器USB插頭插入帶有電池的對講機 USB 插孔內進行充電。
- 3).確認USB插頭與機身USB插孔接觸好，對講機電池格閃爍，充電開始。
- 4).充電時間約為 3~4 小時左右後，電池格顯示滿格並沒有閃爍。此時可以拔掉電源變壓器插頭使用對講機。(關機時手機保有充電狀態)


三.請勿短路電池端子或將電池丟入火中。 請勿擅自拆卸電池組的外殼。

安裝/拆卸電池

將電池組頂部的兩個凸起槽對準插入對講機背面頂部的兩個相應凹槽，然後按下電池底部，直到聽見“咔嗒”聲響起。

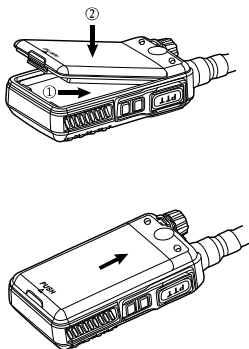

要卸下電池組時，請先確認對講機已關閉，然後將對講機底端中間的電池卸扣按下並向外掀，使電池底部從對講機中脫出，然後將電池組取下。

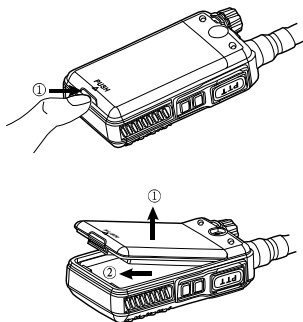

安裝皮帶夾

如有必要，可將隨機配置的皮帶夾鎖入機子背面銅柱相應位置的螺絲孔，以方便攜帶。

要卸下皮帶夾時，只須將螺絲旋下即可。



安裝手提繩

如有需要，您可以在對講機背部裝入手提繩，以方便攜帶。




安裝另購耳機

掀開耳機蓋，將耳機直接插入耳機插孔上。



導引

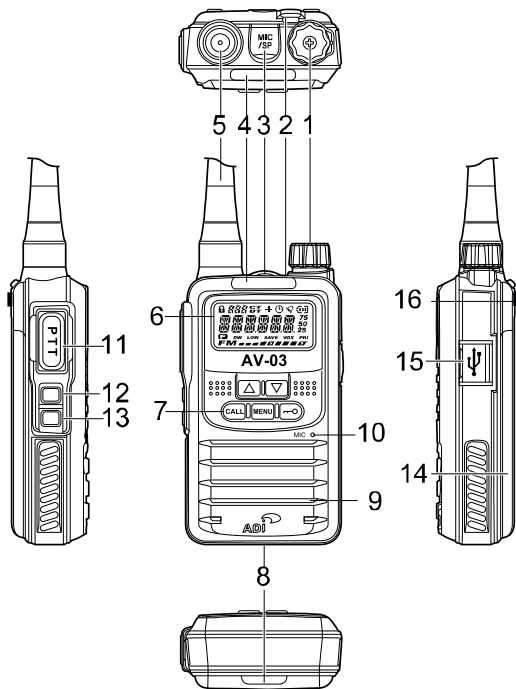

1. 電源/音量旋鈕
順時針方向旋轉，打開電源開關或增加音量；逆時針方向旋轉，減少音量或關閉電源開關。
2. 手提繩孔
如有需要，您可以在對講機背部裝入手提繩，以方便攜帶。
3. 喇叭/麥克風插孔
用於外接另購的耳機。
4. 狀態指示燈
在發射過程中亮紅燈，接收到信號時亮綠燈。
5. 天線
用於對講機發射/接收信號。
6. LCD顯示幕幕
顯示對講機工作時的狀態。
7. 鍵盤
用於調整顯示頻率，選擇選單內容或輸入頻率和功能等操作。
8. 喇叭
輸出聲音。
9. 電池扣
用於鎖住/卸下電池組。
10. 麥克風
輸入音訊。

11.發射鍵(PTT)

按下[PTT]鍵，對講機進入發射狀態；放開時則恢復到接收狀態。

12.側鍵(P1)

出廠設定設置為:燈鍵(LAMP)。按下該鍵時，點亮LCD 顯示幕背景燈及按鍵燈。

13.側鍵(P2)

出廠設定設置為:監聽鍵(MONI)。在接收狀態下，按下該鍵就可以聽到您所選擇的頻道上信號或雜訊。

14.電池

用於對講機供電。

15.USB 充電槽

用於對對講機進行充電。

16.鎖背夾螺絲孔


用於鎖定背夾。

鍵盤操作

圖示	功 能 操 作
	向上調整顯示頻道號、選單號碼或選單內容等。
	向下調整顯示頻道號、選單號碼或選單內容等。
	1. 按 [] 鍵發射呼叫音給組內成員，提示您有呼叫對方通訊請求。 2. 當進入第 1 選單時，按 [] 鍵迴圈選擇 CTCSS/DCS/OFF。
	1. 長按 [] 鍵 1.5 秒進入選單系統。 2. 在選單系統裡，按 [] 鍵選擇上一個選單項。 3. 長按 [] 鍵並開機，進行初始化操作。
	1. 長按 [] 鍵 1.5 秒進行鎖定/解鎖按鍵。 2. 在選單系統裡，按 [] 鍵選擇下一個選單項。

LCD螢幕

在螢幕上，您可以看到表示選擇內容的各種指示圖示。有時，您可能想不起這些指示圖示所代表的含義或如何取消現有設定的方法。在這種情況下，您就會發現下表極為有用。

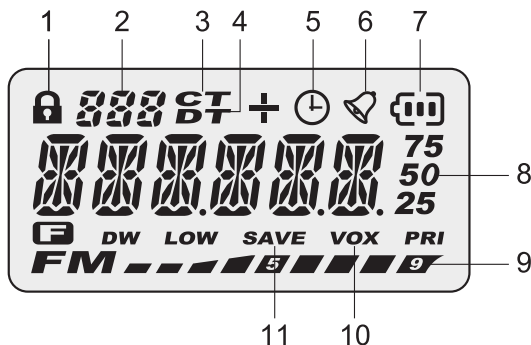

編號	圖示	功能描述	操作方法
1		鍵盤鎖定	長按[ (1.5秒)
2		身份識別碼 (PTT ID)	使用第19選單
3	CT	CTCSS	使用第1跟2選單
4	DT	DCS	使用第1跟2選單
5		自動斷電	使用第3選單
6		按鍵音	使用第5選單
7		電量指示	---
8		顯示頻道	---
9		信號強度	---
10	VOX	免持功能	使用第18選單
11	SAVE	省電功能	使用第10選單

開關電源

- 1.按順時針方向轉動電源旋鈕打開對講機的電源。
 - 您將會聽到“嘀”聲響起。
- 2.要關斷對講機的電源時，按逆時針方向轉動電源旋鈕。

調整音量

按順時針方向轉動音量旋鈕增大音量；逆時針方向轉動則減小音量。

選擇頻道

按[]鍵增大頻道號；按[]鍵則減小頻道號。

發射

- 1.要發射時，按住[PTT]鍵並以普通的聲調說話。
 - 發射燈亮紅光。
 - 如果您靠麥克風太近或聲音太大可能會增大失真並減低您的信號在接收方的清晰程度。
- 2.要結束通話時，放開[PTT]鍵，準備接收信號。

進行接收

您的對講機可以設定 CTCSS/DCS 功能。如果選擇設定了這些功能的頻道，您僅能收到在您系統中 CTCSS/DCS 相同設地的其它對講機進行的呼叫，所有其它不同設定的對講機呼叫將無法聽到。如果您選擇的頻道沒有設定以上功能，您將聽到任何使用相同頻率的對講機所有的呼叫。

記憶初始化

如果本對講機有出現故障的狀況，初始化對講機也許能解決問題。請記住，您需要在初始化後重新編制出廠預設值。另一方面，初始化操作是消除所有出廠預設值的快捷

■全部重定

用於所有設定的初始化。

1. 按住[]鍵不鬆手，再旋轉電源旋鈕打開電源。
 - 打開電源後要鬆開[]鍵。
 - 顯示幕出現選擇選單 “*SETRST*” 。
2. 通過[]/[]鍵選擇 “*SETRST*” 。
3. 按兩次[]鍵，完成全部重定。

■在重定模式但未重定前取消復位

當您進入重定模式後，未進行重定前，想放棄復位操作，就可利用此功能取消復位。

1. 長按住[]鍵不鬆手，再旋轉電源旋鈕打開電源。
 - 打開電源後要鬆開[]鍵。
 - 顯示幕出現選擇選單 “*SETRST*” 。
2. 然後通過[]/[]鍵選擇 “*CLRST*” 。
3. 按兩下[]鍵確認，則退出重定模式，返回到原來的模式。

何謂選單

選單包含此機各項軟體功能的設定，您可以利用改變個別選單中的設定來符合您不同的需求。

選單使用方法

1. 按[]鍵 1.5 秒(或 1.5 秒以上)進入選單模式。

●第 1 選單項目出現。



2. 通過[]或[]鍵選擇所要使用的選單項目。

3. 然後利用[]/[] 鍵選擇設置的內容。

4. 最後按[PTT]鍵儲存設定並退出選單模式。

●如果開啟聲控功能時，只能長按[]鍵退出選單模式。

注意：在本手冊中，當所有選單需要選擇時，應在 10 秒按選擇或確定選擇；如超過 10 秒後，對講機將會自動返回原工作模式。

選單表

序號	選單顯示	選單描述	選單選項	本機預設	有效頻道
001	RCS.OFF	接收類比亞音 /數位亞音	RCS.01/ RNS001/ RIS.001	RCS.OFF	所有頻道
002	TCS.OFF	發射類比亞音 /數位亞音	TCS.01/ TNS.001/ TIS.001	TCS.OFF	所有頻道
003	APO.OFF	自動電源關斷	OFF/01-15	OFF	所有頻道
004	BCL.OFF	繁忙頻道限制 發射	OFF/ON	OFF	當前頻道
005	BEP.ON	鍵盤聲音	ON/OFF	ON	所有頻道
006	CAL.OFF	呼叫音	OFF/01-05	OFF	所有頻道
007	LAP.KEY	背光燈控制	KEY/CON/ OFF	KEY	所有頻道
008	LOC.KEY	鎖鍵方式	KEY/PTT/ ALL	KEY	所有頻道
009	ROG.OFF	通話結束提示 音	OFF/ON	OFF	所有頻道
010	SAV.ON	省電功能	ON/OFF	ON	所有頻道
011	SCE.OFF	掃描功能	OFF/ON	OFF	所有頻道
012	SCE.TO	掃描方式	TO/CO	TO	所有頻道
013	STE.ON	尾音消除	ON/OFF	ON	當前頻道
014	SQL.02	靜噪級別	OFF,01~05	02	所有頻道
015	TOT.03	發射時間限制	OFF,01~07	03	所有頻道
016	VGL.03	聲控級別	01~08	03	所有頻道
017	VOD.03	聲控延遲時間	01~04	03	所有頻道
018	VOX.OFF	聲控功能	OFF/ON	OFF	當前頻道
019	ID.OFF	身份識別碼 (PTT ID)	OFF/BOT/ EOT/BOH	OFF	當前頻道
020	W/N. N	寬/窄頻功能	W/N. W	W/N. N	當前頻道

選單功能說明與設置

1.接收類比亞音/數位亞音(RCS.OFF)

- 1.按[]鍵 1.5 秒(或 1.5 秒以上)進入選單模式。
- 2.通過[]或[]鍵選擇第1選單。
- 3.再按[] 鍵選擇設置的內容:
RCS.OFF:沒有 CTCSS/DCS
RCS.01:帶 CTCSS
RNS001:帶 DCS
RIS.001:帶 DCS
- 4.最後按[]/[]鍵選擇您需要的 CTCSS/DCS 碼。**預設值：OFF(關閉)**
- 5.按[]或[]鍵確認選擇並返回上級選單。
 - 您亦可直接按[PTT]退出系統選單系統。
 - 如果開啟聲控功能時，只能長按[]鍵退出選單模式。

2.發射類比亞音/數位亞音(TCS.OFF)

- 1.按[]鍵 1.5 秒(或 1.5 秒以上)進入選單模式。
- 2.通過[]或[]鍵選擇第2選單。
- 3.再按[] 鍵選擇設置的內容:
TCS.OFF:沒有 CTCSS/DCS
TCS.01:帶 CTCSS
TNS001:帶 DCS
TIS.001:帶 DCS
- 4.最後按[]/[]鍵選擇您需要的 CTCSS/DCS 碼。**預設值：OFF(關閉)**
- 5.按[]或[]鍵確認選擇並返回上級選單。
 - 您亦可直接按[PTT]退出系統選單系統。

3.自動電源關斷(APO)

自動電源關斷功能是一種背景功能，它監視按鍵是否被按動或旋鈕是否被轉動。如果在設定時間內無任何操作，APO 自動關斷電源。但在電源關斷前 1 分鐘，“ ”會閃爍起來，**預設值：OFF(關閉)**。使用第 3 選單打開(1-15 小時)或關閉(OFF)此功能。

●APO 功能打開時，如果在設定時間內打開靜噪功能或改變任何設定，計時器便被重設。當靜噪功能關閉或您停止改變任何設定時，計時器從零開始重新計時。

4.繁忙頻道限制發射(BCL)

此功能在您接收到信號時，不能發射以免干擾正在使用的頻道。使用第 4 選單打開(ON)或關閉(OFF)此功能，**預設值：OFF(關閉)**。

5.鍵盤聲音(BEP)

每次按下鍵盤上的一個按鍵時，對講機會發出一聲“嗶”音。您可以使用第 5 選單來打開(ON)或關閉(OFF)此功能，當此功能被打開時，圖示“ ”出現，**預設值：ON(開啟)**。

6.呼叫音(CAL)

當您想發射呼叫音給組內成員，以便提示您有呼叫對方通訊請求時，您可通過第 6 選單選擇呼叫音(OFF,1-5)，按[]鍵進行發射當前呼叫音，**預設值：OFF(關閉)**。

7.背光燈控制(LAP)

您可以通過第 7 選單控制鍵盤及 LCD 螢幕的背光操作，**預設值：KEY。**

- 1).OFF: 按任何操作鍵時，鍵盤和 LCD 螢幕都無背光燈；
- 2).KEY:按任何操作鍵時，鍵盤和 LCD 螢幕背光點亮，並保持點亮 5 秒鐘，如果無任何操作，背光燈便被自動關斷。在鍵盤和 LCD 螢幕被照亮時按下任何鍵都可以使 5 秒定時器重新開始計時。
- 3).CONT: 持續點亮狀態，即使您沒有操作任何按鍵。

8.鎖鍵方式(LOC)

按下[]鍵 1.5 秒鐘可以鎖住您不想使用的按，此對講機提供三種鎖鍵方式，您可以通過第 8 選單控制對講機所有按鍵的鎖閉方式，**預設值：KEY。**

- 1).KEY:只鎖住鍵盤，以防止無意碰到按鍵而改變對講機的設定(注:[]鍵與PTT鍵除外)。
- 2).PTT:只鎖住[PTT]鍵，以防止不正當者進行發射或防止自己誤發射。
- 3).ALL:除[]鍵外，所有按鍵都將被鎖。

9.通話結束提示音(ROG)

您可以通過第 9 選單打開(ON)/關閉(OFF)通話結束提示音，**預設值：OFF(關閉)。**

10.省電功能(SAV)

省電功能讓對講機在接收狀態無信號輸入時，通過減少接收電路工作以減少耗電，從而延長了對講機的使用時間。此功能在靜噪功能啟動或按下按鍵時被取消。使用第 10 選單打開(ON)/關閉(OFF)省電功能，當此功能被打開時，圖示“**SAVE**”出現，**預設值：ON(開啟)**。

11.掃描(SCE)

掃描便於不用手操作而監聽您所要的頻率。在您熟悉各種掃描的使用方法之後，所獲得的監聽靈活性會提高使用效率。**預設值：OFF(關閉)**。

掃描操作步驟：

- 1).首先通過第11選單開啟掃描功能(ON)。
- 2).按PTT鍵退出選單模式。
- 3).按一下[]鍵開始掃描。
- 4).您亦可通過[]/[]鍵改變掃描昇幕或降幕掃描方式。
- 5).按一下[]鍵或PTT鍵停止掃描。

12.掃描方式(SCE)

您可以通過第 12 選單選擇您需要的掃描方式 (TO/CO)，**預設值：TO**。

TO(時間操作模式)

對講機在檢測到一個信號時停止掃描，保持停止狀態約 5 秒鐘後，即使信號仍在，對講機也會繼續進行掃描。

CO(載波操作模式)

對講機在檢測到一個信號時停止掃描並保持在相同頻率上；直到信號消失。在信號消失和掃描恢復之間有一段 2 秒鐘的遲延讓回應台有時間開始傳送。

13. 尾音消除(STE)

可消除通話結束時，令人討厭的“嚓啦”聲。對帶耳機的使用者尾音消除技術帶來的好處尤其明顯。您可以通過第 13 選單打開(ON)/關閉(OFF)此功能，**預設值：ON(開啟)**。

14. 調整靜噪級別(SQL)

靜噪功能的目的是在於無信號出現時，使喇叭的背景雜訊輸出消聲(靜噪電路閉路)。如果靜噪輸出設定正確，當實際接收到信號時才會聽到聲音(靜噪電路開路)。選擇的輸出數值越大，接收信號所需的強度越大。您可以通過第 14 選單(Level 1~5，OFF)，**預設值：Level 2。**

15. 發射時間限制(TOT)

不確定的持續發射會損壞對講機，為保護對講機，本機可以設定 OFF，1-7 分鐘的持續發射限制，在限制發射時間到時會發出警告音。您可以進入第 15 選單，使用[△]/[▽]鍵選擇，**預設值：3MIN。**

16. 聲控靈敏度級別(VGL)

為了使 VOX 更加適合每一個人使用，而每個人說話的音量及音調皆不相同，請多測試調整最適合自己的靈敏度。進入第 16 選單，用[△]/[▽]鍵選擇您所需的靈敏度(1-8 級)，**預設值：3 級。**

17. 聲控結束延遲時間(VOD)

對講機發射後，太快恢復接收模式，有時您說話的最後一句可能沒有被傳送，為了避免此情況，您可以調整 VOX 發射後的延遲時間，保證通話順暢。進入第 17 選單，通過[△]/[▽]鍵選擇所需延遲時間(可選擇時間 1-4 秒)，**預設值：3 秒。**

18. 聲控(VOX)

聲控功能讓您不需按 PTT 鍵發射，只利用講話的聲音即可進行發射，說話停止後，對講機將自動停止發射。您可以進入第 18 選單，設定開啟/關閉此功能，**預設值：OFF。**

19. 身份識別碼(PTT ID)

當按[PTT]鍵或鬆開[PTT]鍵後，相應類型的身份識別碼將會被發送出去。您可進入第 19 選單，再利用[△]/[▽]鍵從下列三種類型選擇一種，PTT ID 碼。可輸入 ID 碼最多 16 位元，可輸入字元為：A, B, C, D, *, #, 0~9。

預設值：OFF(關閉)。

發射開始(BOT)：指當按下[PTT]鍵時，對講機在開始發射(預載波時間)後立即發射該 PTT ID碼。

發射結束(EOT)：指當鬆開[PTT]鍵時，對講機在臨近結束發射前發射該 ID 碼。

兩者(BOH)：指先發送“發射開始”的碼之後可以講話，當放開[PTT]鍵按時再發“發射結束”的碼。

20.寬/窄頻功能(W/N)

您可以進入第20選單，利用[$\triangle$]/[∇]鍵選擇您所需要使用的頻寬(W/N. W；W/N. N)，

預設值：W/N. N。

W/N. W:寬頻；

W/N. N:窄帶。

附表一、CTCSS 頻率表(51 組)

1 - 63.0	16 - 107.2	31 - 167.9	46 - 225.7
2 - 67.0	17 - 110.9	32 - 171.3	47 - 229.1
3 - 69.3	18 - 114.8	33 - 173.8	48 - 233.6
4 - 71.9	19 - 118.8	34 - 177.3	49 - 241.8
5 - 74.4	20 - 123.0	35 - 179.9	50 - 250.3
6 - 77.0	21 - 127.3	36 - 183.5	51 - 254.1
7 - 79.7	22 - 131.8	37 - 186.2	
8 - 82.5	23 - 136.5	38 - 189.9	
9 - 85.4	24 - 141.3	39 - 192.8	
10 - 88.5	25 - 146.2	40 - 196.6	
11 - 91.5	26 - 151.4	41 - 199.5	
12 - 94.8	27 - 156.7	42 - 203.5	
13 - 97.4	28 - 159.8	43 - 206.5	
14 - 100.0	29 - 162.2	44 - 210.7	
15 - 103.5	30 - 165.5	45 - 218.1	

附表二、DCS 代碼表(107 組)

1-017	21-116	41-243	61-346	81-466	101-712
2-023	22-122	42-244	62-351	82-503	102-723
3-025	23-125	43-245	63-356	83-506	103-731
4-026	24-131	44-246	64-364	84-516	104-732
5-031	25-132	45-251	65-365	85-523	105-734
6-032	26-134	46-252	66-371	86-526	106-743
7-036	27-143	47-255	67-411	87-532	107-754
8-043	28-145	48-261	68-412	88-546	
9-047	29-152	49-263	69-413	89-565	
10-050	30-155	50-265	70-423	90-606	
11-051	31-156	51-266	71-431	91-612	
12-053	32-162	52-271	72-432	92-624	
13-054	33-165	53-274	73-445	93-627	
14-065	34-172	54-306	74-446	94-631	
15-071	35-174	55-311	75-452	95-632	
16-072	36-205	56-315	76-454	96-645	
17-073	37-212	57-325	77-455	97-654	
18-074	38-223	58-331	78-462	98-662	
19-114	39-225	59-332	79-464	99-664	
20-115	40-226	60-343	80-465	100-703	

根據國家通訊傳播委員會低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線通信。

低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

本手冊中的資料已經小心核對，以求準確。如有任何印刷錯誤，本公司不承擔任何後果。公司保留更改產品設計與規格的權利，恕不另行通知。

